
GEBRUIKSHANDLEIDING

Nederlandssprekend Radiogestuurd Horloge (Unisex- en herenmodel)

Dit uurwerk is een Nederlandssprekend en radiogestuurd horloge dat het atoomkloksignaal opvangt. Hiermee is het horloge op een seconde nauwkeurig.

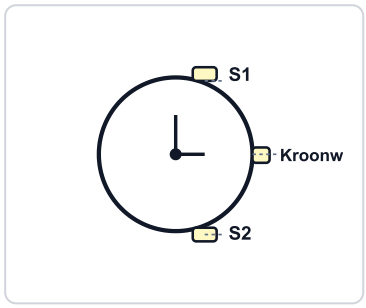

1. Knoppen & Bediening

Onderdeel	Functie & Omschrijving
Toets S1	Druk 1× voor tijd, 2× voor datum/dag/maand en 3× om de update-status te controleren.
Toets S2	Druk 1× om de alarmtijd te controleren. Lang indrukken (3 sec.) start de handmatige instelling.
Kroonwiel	Wordt alleen gebruikt om het analoge uurwerk (de wijzers) handmatig te resetten naar de positie 12:00:00. Gebruik deze niet om de wijzers handmatig te verzetten!

2. Activeren en deactiveren (Slaapstand)

- **Activeren:** Vanaf de fabriek is het horloge in een "slaapstand" gezet om de batterij te sparen. Druk een willekeurige drukknop minimaal 3 seconden in om het horloge aan te zetten. De wijzers beginnen te draaien. Wacht tot deze normaal bewegen.
- **Deactiveren:** Om het horloge weer in de slaapstand te zetten: druk S1 in en houd deze 5 seconden ingedrukt tot de wijzers stoppen. Laat S1 los en druk binnen 5 seconden toets S2 ongeveer 3 seconden in tot de kleine wijzer snel draait. Het uurwerk verbruikt nu geen energie meer.

3. Tijd aflezen & Spraakfuncties (S1)

- **Tijd opvragen:** Druk 1× op **S1**.
- **Datum opvragen:** Druk 2× op **S1** (hoor dag, maand en datum).
- **Update controleren:** Druk 3× op **S1**. Het horloge spreekt *"update van de tijd"* of *"geen update van de tijd"* uit.

4. Automatische & Handmatige Ontvangst

Het horloge synchroniseert elke nacht om 03:00 uur automatisch via de atoomklok in Duitsland.

> **Correcte legwijze voor ontvangst:** Leg het horloge plat op een houten tafel bij een raam.
> • Zorg dat een metalen band de metalen behuizing niet raakt.
> • Leg het horloge nooit op zijn zijkant neer.

Handmatige signaal-update:

1. Leg het horloge bij een raam.
2. Druk knop **S1** in totdat de secondewijzer stopt.
3. Het horloge heeft 5 tot 14 minuten nodig om het radiosignaal op te halen.
4. Wanneer de wijzers weer rustig lopen zou de juiste tijd ingesteld moeten zijn.

5. Handmatige tijd- en alarminstelling

- **Tijd handmatig instellen:** Houd **S2** 3 seconden ingedrukt tot u *"uren instellen"* hoort. Stel de uren in met **S1** en bevestig met **S2**. Doe hetzelfde voor de minuten. Druk S2 hierna 3× in om het programma te verlaten.
- **Dagelijks alarm instellen:** Houd **S2** 3 seconden ingedrukt en druk deze nog 2× in tot u *"instellen van de alarmuren"* hoort. Stel het alarm uur in met **S1**, bevestig met **S2**, stel de minuten in en kies of het alarm aan- of uit moet staan.

6. Probleemoplossing & Batterij vervangen

- **Batterij vervangen:** Als de secondewijzer om de 2 seconden verspringt, is de batterij (type **CR2025**) bijna leeg. Laat dit bij voorkeur door een vakman/juwelier uitvoeren zodat de waterproof-ring behouden blijft. En alles weer op de juiste plaats terug gezet wordt.
- **Horloge resetten:** Wanneer de seconde wijzer op 12 uur staat, trek het kroonwiel direct uit. Deze staat nu stil op deze positie. Draai aan het kroonwiel om beide wijzers te verzetten naar 12 uur. Alle wijzers staan nu op de 12. Druk het kroonwiel weer in, de wijzers zullen snel gaan ronddraaien. Plaats het horloge vlakbij een raam om het signaal op te vangen. De update zal dan plaatsvinden binnen 24 uur. Een dag later zal het horloge dus op de juiste tijd moeten staan en deze uitspreken.

> **Vragen of ondersteuning?**
> Lowvisionshop • Website: www.lowvisionshop.nl • Telefoon: 085 9021862