




HANDLEIDING



Telefoon met grote toetsen

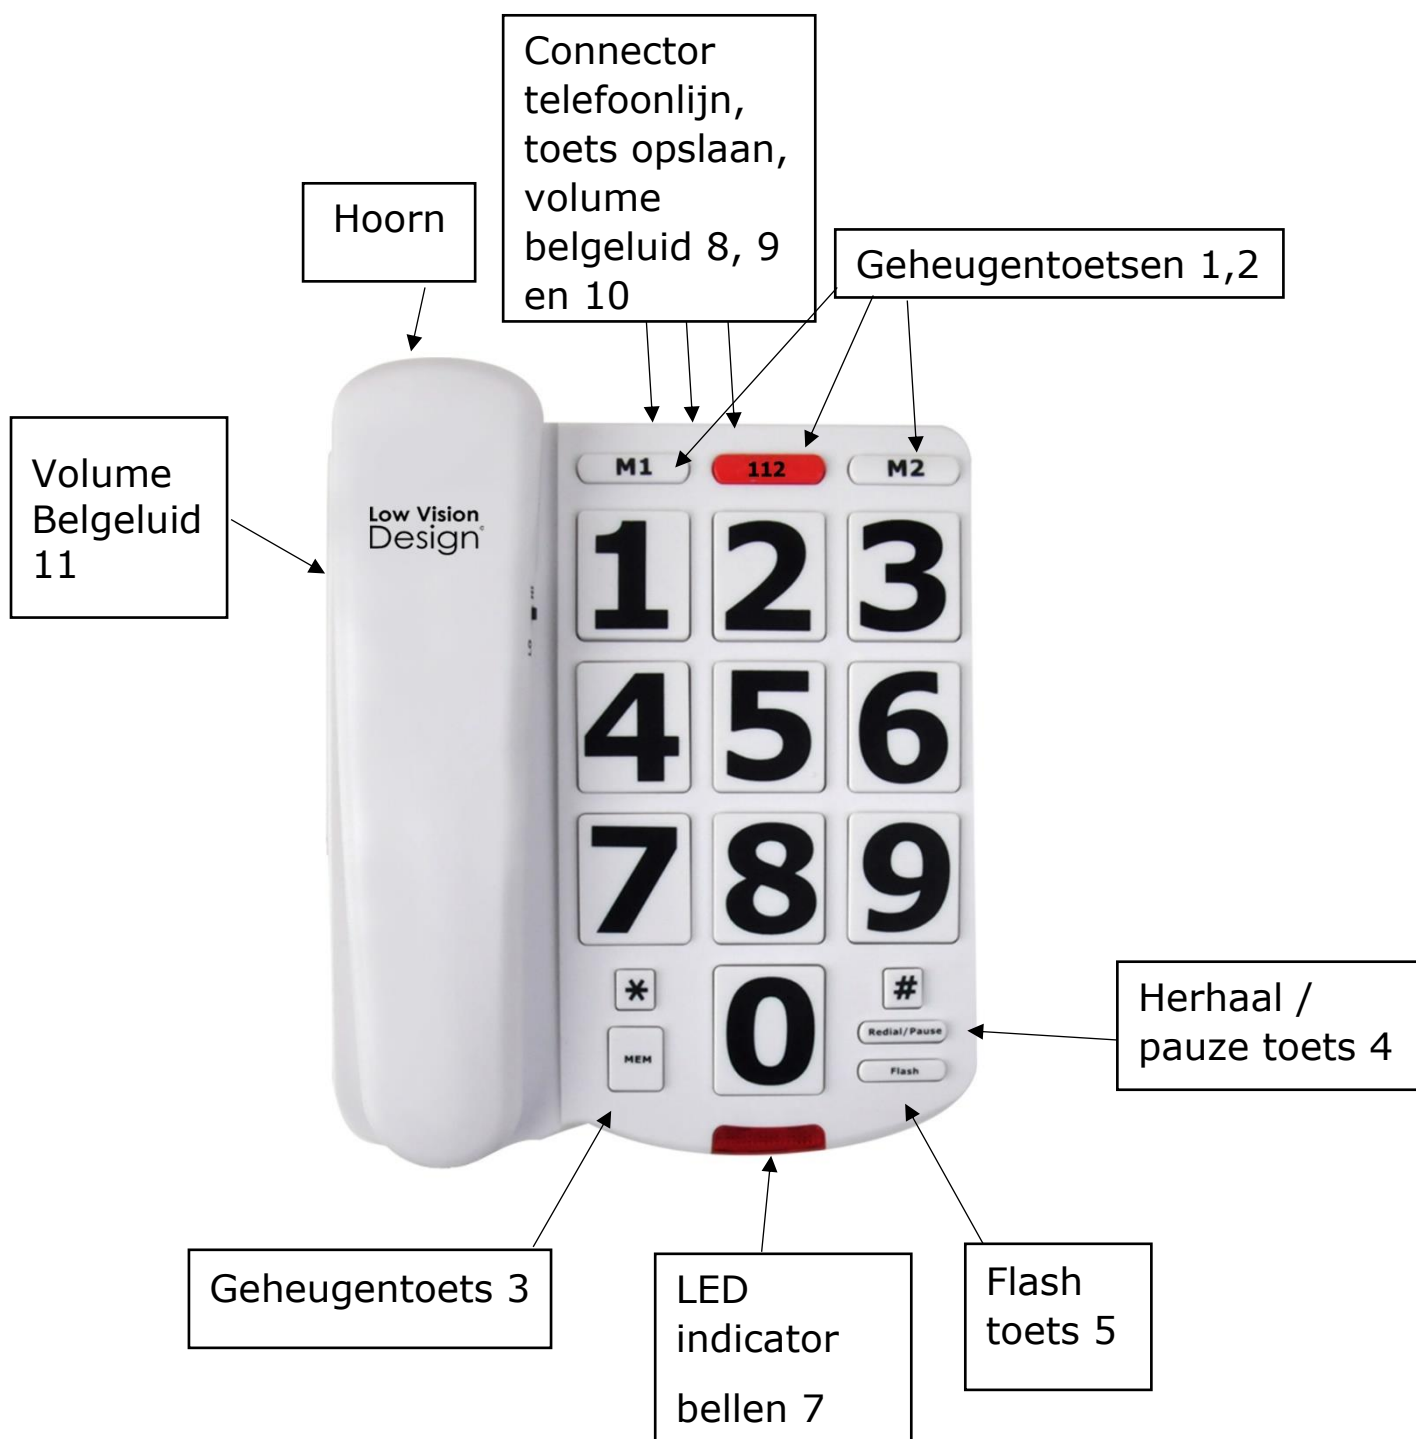

 slechtziend.nl	Document Huistelefoon LVD	Versie: versie 03 Ingangsdatum: 30-08-2021 Documentnummer: 560015 Owner: slechtziend.nl
--	------------------------------	--

Specificaties:

- 3 directe geheugens (M1, M2 en 112 toets)
- 10 indirecte geheugens
- Flash
- Herhaaltoets / pauze
- Belgeluid hoog/laag schakelaar
- LED lamp, bel indicatie
- Extra luide beltoon
- Telefoonnummer opslaan in geheugen

1. Directe geheugens
2. 112 alarm toets
3. Geheugentoets
4. Herhaaltoets, pauze
5. Flash toets
6. Numerieke toetsen
7. LED licht bij oproepen
8. Toets nummers opslaan
9. Volume belgeluid, hoog, laag

Installatie

Bevestig de telefoonkabel aan een zijde aan de muuraansluiting en de andere zijde aan de achterkant van het telefoontoestel.

Werking

1. Binnenkomende oproep

Als het toestel overgaat, neem dan de hoorn van de haak om de oproep te beantwoorden. U kunt nu het gesprek voeren.



2. Zelf een oproep starten

Neem de hoorn van de haak en wacht op een kiestoon. U kunt de oproep op 3 manieren beginnen:

- A. Druk de numerieke toetsen in om het gehele telefoonnummer zelf in te voeren van degene die u wilt bellen
- B. Druk de herhaaltoets in om het laatste gekozen nummer nog een keer te bellen
- C. Of druk een van de directe geheugentoetsen in (M1, M2 of 112) om een opgeslagen nummer te kiezen en voor de indirecte geheugens dient u eerst de MEM toets (geheugentoets met aanduiding 3, zie pagina 1) in te drukken, gevolgd door een van de numerieke toetsen (0 t/m 9).

3. De oproep beëindigen

Als u het gesprek wilt beëindigen, leg dan eenvoudig de hoorn op de haak.

4. Telefoonnummers opslaan

- A. Neem de hoorn van de haak
- B. Druk op de store (opslaan) toets nr. 8
- C. Voer het telefoonnummer in
- D. Druk opnieuw de store toets in nr. 8
- E. Druk nu op een van de directe geheugentoetsen (geheugentoetsen 1,2 of 112) of een van de numerieke toetsen (0 t/m 9)
- F. Leg de hoorn weer op de haak. Het nummer is nu opgeslagen onder een van de geheugentoetsen.

 slechtziend.nl	Document Huistelefoon LVD	Versie: versie 03 Ingangsdatum: 30-08-2021 Documentnummer: 560015 Owner: slechtziend.nl
--	------------------------------	--

5. Alarmnummer 112 opslaan

- A. Neem de hoorn van de haak
- B. Druk op de store toets (opslaan) nr. 8
- C. Toets de cijfers 112 in
- D. Druk nogmaals op de store toets (opslaan) nr. 8.
- E. Druk de directe geheugentoets 112 in
- F. Leg de hoorn op de haak.

6. Het alarmnummer 112 uit het geheugen halen; ander nummer opslaan

Als u het alarmnummer uit het geheugen wilt halen en een ander telefoonnummer wilt opslaan, ga dan als volgt te werk:


- A. Neem de hoorn van de haak
- B. Druk op de store toets (opslaan) nr. 8
- C. Toets het nummer in dat u wilt opslaan
- D. Druk opnieuw de store toets (opslaan) nr. 8 in
- E. Druk de geheugentoets 112 in
- F. Leg de hoorn op de haak.

7. Herhaaltoets

Neem de hoorn van de haak. Druk de redial toets (herhaaltoets) nummer 4 in. Het laatste nummer wordt opnieuw gekozen.

8. Pauze functie

Druk de pauzetoets (nummer 4) in, om een pauze in te voeren, bijvoorbeeld bij het opslaan of intoetsen van een telefoonnummer.

 slechtziend.nl	Document Huistelefoon LVD	Versie: versie 03 Ingangsdatum: 30-08-2021 Documentnummer: 560015 Owner: slechtziend.nl
--	------------------------------	--

9. Flash functie

Druk de Flash toets (nummer 5) in. De verbinding wordt nu verbroken. Deze is m.n. bedoeld voor een wachtfunctie of mogelijk andere functies die door uw provider aangeboden worden.

10. Instellen belgeluid

Stel schakelaar (9) aan de achterzijde in om het belgeluid laag, hoog, of uit te zetten.

